



DIAGRAMA DEL PRODUCTO

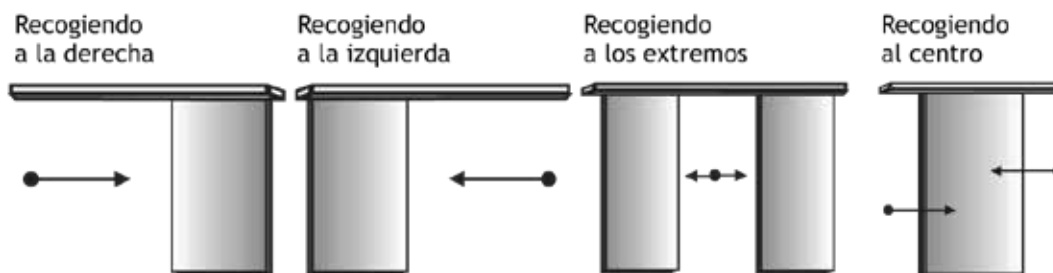

FICHA TÉCNICA

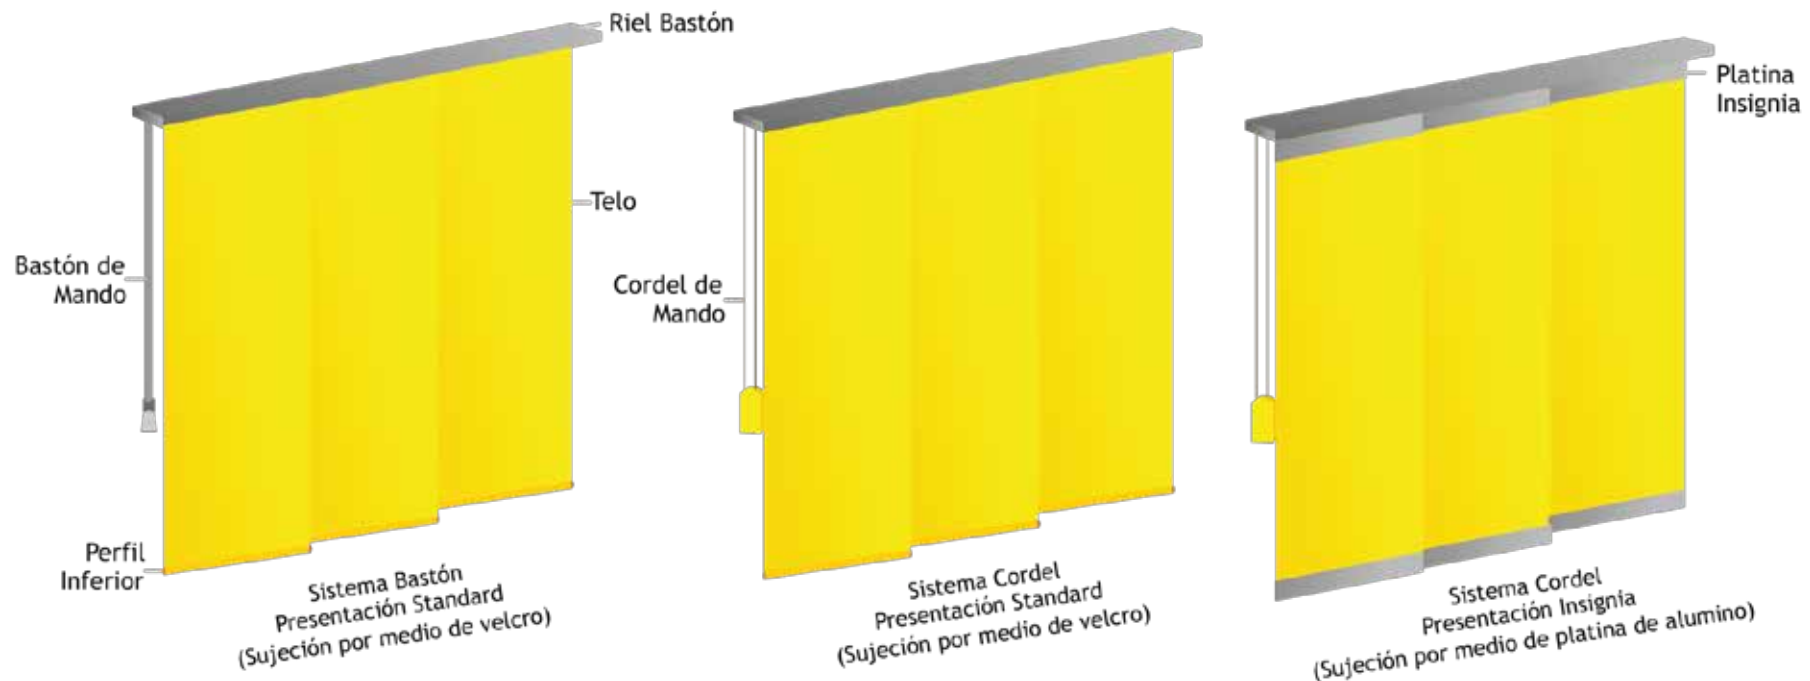

♦ **Descripción del producto:** Diseñado especialmente para cubrir puertaventanas o ventanas de piso a techo. Consiste en un delgado riel de aluminio que cuenta con un diseño de vías. Existen rieles de 2, 3, 4, 5 y 6 vías. En cada una de las vías se cuelga un telo de entre 60 a 90cm de ancho. Existe dos tipos de sujeción: por velcro (Standard) y por platina de aluminio (Insignia). Ya sea con accionamiento manual (por medio de un cordel o un bastón) o automático (por la acción de un control remoto), los telos se van recogiendo y escondiendo uno detrás del otro permitiendo el contacto visual con el exterior. Para cubrir el riel, en caso que sea necesario, existen cenefas opcionales.


	Telas disponibles: Screen Decorativas Blackout	A	Sistemas de accionamiento: Manual (cordel/bastón) Motorizado	P	Presentaciones: Standard (velcro) Insignia (platina aluminio)	V	Número de vías: 2 (sólo cordel) - 3 (ambos) 4 (ambos) - 5 (sólo cordel) 6 (sólo bastón)
	Tipos de apertura: Recogiendo a un lado Recogiendo a los extremos Recogiendo al centro	M	Mandos: Derecho, Izquierdo	T	Traslape entre telos: 8cm (No aplica para colección Láser)	#T	Número de traslapes: 1 menos que el número de telos
AT	Ancho de telos: Entre 60cm y 90cm *Por fuera de este rango el telo se comporta inadecuadamente		Color rieles: Cordel: blanco Bastón: aluminio		Tamaño rieles bastón: 3 vías: 2.8cm 4 vías: 3.6cm 6 vías: 6cm		Tamaño rieles cordel: 3 vías: 5.2cm 4 vías: 6.6cm 5 vías: 8.3cm
PF	Posición Panel Fijo: Adelante (estándar) Atrás (opcional) *En motorización solo aplica adelante	U	Unión intermedia: Aplica para rieles cortinas mayores a 5.75m de ancho		Cenefa: Aluminio de 6.5cm (incluida) Aluminio de 10m (adicional) PVC (adicional)		Perfil Inferior: Standard Elite (adicional) Contemporary (adicional)
	Ancho mínimo de fabricación: 0.60 metros		Ancho máximo de fabricación: 5.75 metros		Altura mínima de fabricación: 0.30 metros		Altura máxima de fabricación: 3.50 metros
	Formas especiales: No aplica		Instalación: Techo Pared (soporte corto/largo)		Motorización: Si aplica (adicional) Motor RF		Vida útil: de 3 a 10 años según la tela
	Retardancia al fuego: Según tejido		Protección UV: Según tejido		Absorción de sonido: Según tejido		Repelencia al polvo: Según tejido

Garantía del producto: 2 años en el sistema por defectos de fabricación - en el tejido varía según referencia (consultar listado de especificaciones de telas)

INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

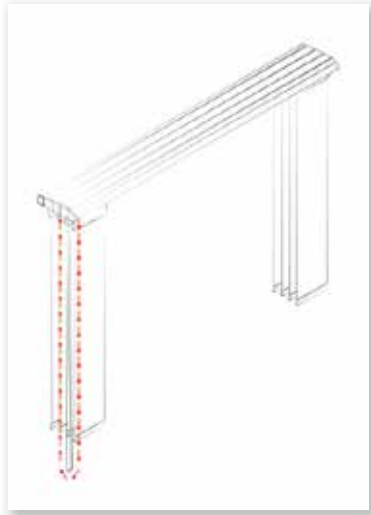

CON ACCIONAMIENTO MANUAL

Sistemas Cordel:

- ◆ Hale un lado del cordel, teniéndolo en posición vertical, para desplazar los paneles en la dirección que se ajuste al nivel de luz deseado.

Sistema Bastón:

- ◆ Desplace o recoja los telos halando el bastón hasta alcanzar el nivel de luz deseado.



CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- ◆ Presione el botón superior para recoger los telos.
- ◆ Presione el botón medio para frenar el movimiento.
- ◆ Presione el botón inferior para desplegar los telos.
- ◆ Ciertos controles como el Coulisse tienen botones derecho o izquierdo con los cuales se logra el movimiento de los telos en las direcciones correspondientes.

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL



Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (tensor, bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

PRECAUCIONES - LIMPIEZA



PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ◆ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ◆ Evite recostar objetos sobre el producto.
- ◆ No retire ninguna pieza incluyendo los perfiles, los conectores de cadena y los óvalos.
- ◆ En caso de panel de bastón recuerde dejar el bastón colgado para evitar que se extravíe.
- ◆ Tenga en cuenta recoger los telos cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso para evitar el daño del tejido.
- ◆ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche los tejidos.
- ◆ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- ◆ Una vez a la semana desempolva los telos con un plumero o aspirela para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.
- ◆ Las telas en Screen y los Blackout referencia Matte y Moire pueden limpiarse con esponjas suaves humedecidas en agua o con un Shampoo suave.
- ◆ En el caso de tejidos en poliéster o algodón es importante hacer pruebas iniciales para conocer la posible reacción del tejido frente al lavado, ya que estas pueden encogerse o pueden perder su consistencia si no se limpian de manera adecuada, o pueden perder el color si no se limpian con los elementos adecuados.
- ◆ No lave los tejidos en poliéster o algodón en el sol, ni las ponga a secar al sol, ya que esto podría ocasionar que la tela se manche o la tela se encoja.
- ◆ No lave los tejidos en poliéster por partes porque esto generará manchas o marcas localizadas.
- ◆ No retuerza las telas para secarlas.
- ◆ No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ◆ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución de no engrasar los tejidos.
- ◆ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, las telas, como en el funcionamiento general del producto.

INFORMACIÓN - GARANTÍA



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

- El sistema de cordel cuenta con un sistema “Limpiaventanas” que permite el mover el telo fijo de manera que se pueda limpiar fácilmente el vidrio sin tener que retirar el telo.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Los Paneles Japoneses tienen un tiempo de garantía de 2 años (en el sistema y los mecanismos manuales) y de 2 a 5 años en los tejidos (depende el tejido). Este tiempo de garantía empieza a contar a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecta o el desgaste natural del producto.

Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para el comprador del producto.

Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




GUÍA DE INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS

REVISAR LAS PIEZAS

- A** Soportes
- B** Riel
- C** Chazos
- D** Tornillos
- E** Cordel
- F** Perfil
- G** Portatelos
- H** Telo

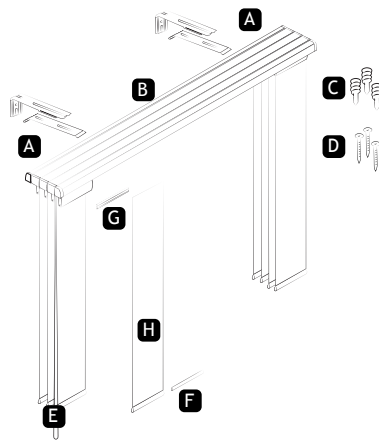


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo. Defina la posición ideal para instalarla según el espacio.


Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación, dejando un mínimo de 10 cm desde cada extremo del producto.

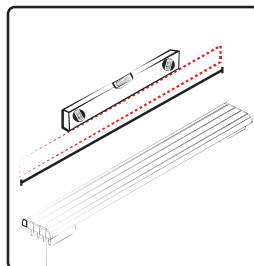

FIJAR SOPORTES PARA RIEL


Para instalar a pared una los dos soportes (pared y techo). Marque los puntos donde deberá perforar usando el soporte como plantilla. Deje una distancia mínima de 10cm desde el extremo. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos.

Importante: Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto.

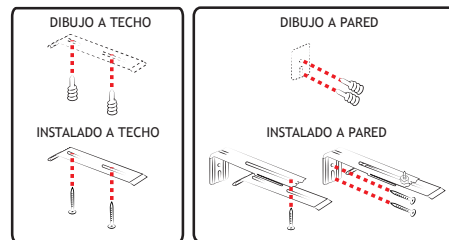


COLGAR EL RIEL

Coloque el riel en los soportes hasta que escuche un "click" como lo indica la gráfica. Tenga en cuenta el lado del riel.

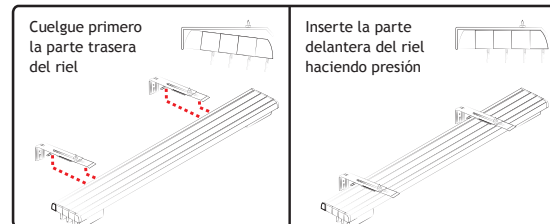


MONTAJE DEL TENSOR DE CORDEL

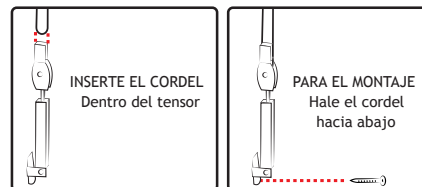


INSTALAR LOS PANELES E INTRODUCIR LOS PERFILES

Pegue cada telo al riel de velcro. Introduzca los perfiles en el bolsillo inferior de los paneles y enróllelos.

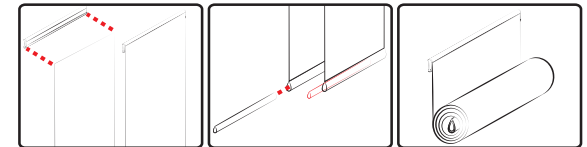

Cuelgue cada uno de los telos en su riel portatelo. Verifique que el telo quede ajustado.

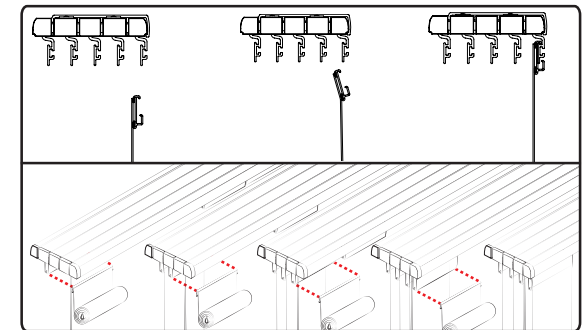

PRUEBE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

