


DIAGRAMA DEL PRODUCTO



Sistema de Accionamiento Estándar



Sistema de Accionamiento Unimando

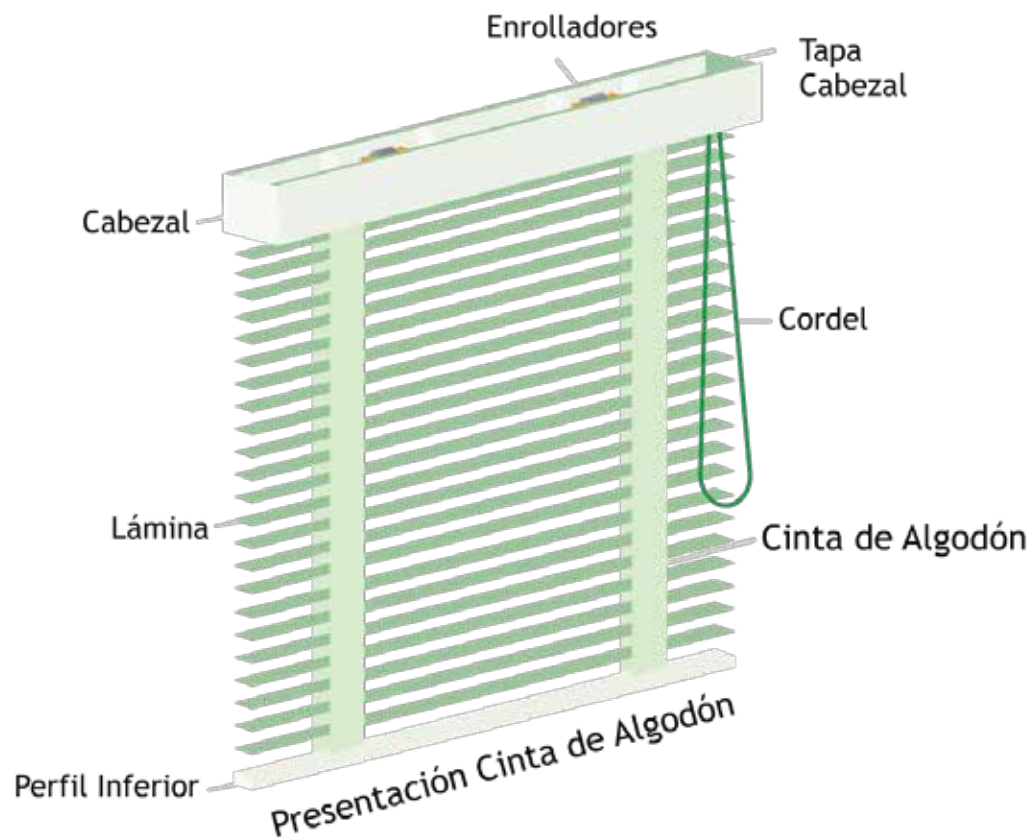

FICHA TÉCNICA



- Descripción del producto:** Viewtex es un producto compuesto por láminas de poliéster de 5cm de ancho las cuales tienen un revestimiento especial antiestático a base de nano partículas. Estas láminas se extienden de manera horizontal; éstas se pueden subir, bajar o inclinar para lograr el nivel de privacidad deseado. Es un producto único en el mercado por sus características excepcionales: su liviano peso, su resistencia al agua, su repelencia al polvo, resistencia a las rayaduras, su alta flexibilidad y su retardancia al fuego.


	Material Cabezal y Perfil: Lámina Cold Rolled		Ancho del cabezal: 5 centímetros		Material de las láminas: Poliéster con Revestimiento Nano Cerámico		Ancho de la lámina: 5 centímetros
	Espesor de la lámina: 0.6 milímetros 3.0 milímetros con inserto		Número de láminas: 23 por metro de altura		Traslape entre láminas: 6 milímetros		Material de escalerilla, y cordel y cinta: Poliéster
M	Mecanismos y Presentación: Cinta de algodón (unimando) Escalerilla (unimando)	COOR	Color del cordel, escalerilla, cinta, accesorios: Coordinado con la laminilla		Perforación: Visible en escalerilla Oculto en cinta de algodón		Sistemas de accionamiento: Unimando
	Ancho mínimo de fabricación: 35cm manual 65cm motorizada		Ancho máximo de fabricación: 3.00 metros		Altura mínima de fabricación: 30cm manual 35cm motorizada		Altura máxima de fabricación: 3.00m manual 4.10m motorizado
C	Cenefa: Adicional (2 láminas) Sin Laterales		Motorización: Si aplica (adicional) Motor RF		Instalación: Soporte universal techo/pared		Vida útil: 10 años
	Resistencia a la humedad: Alta		Resistencia a las ralladuras: Alta		Repelencia al polvo: Alta		Resistencia a agentes grasos: Media
	Flexibilidad: Alta		Absorción de sonido: Media		Protección UV: Alta		Retardancia al fuego: Si aplica

Garantía del producto: 2 años por defectos de fabricación

INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

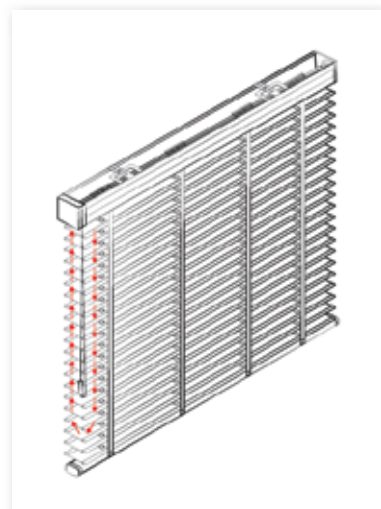

CON ACCIONAMIENTO MANUAL

Para inclinar las l minas:

- ◆ Hale el cordel para inclinar las laminillas hasta dejarlas en posici n horizontal.

Para subir o bajar la persiana:

- ◆ Antes de subir o bajar la persiana ubique las l minas horizontalmente halando el cordel. No suba la persiana con las l minas en posici n vertical pues podr  da ar el producto.
- ◆ Para subir o bajar la persiana contin e halando el cordel con una velocidad y una fuerza apropiada, de lo contrario podr  da ar el freno o desprender la persiana.
- ◆ Una vez alcance el limite de la persiana no contin e halando el cordel ya que podr  reventar el cordel o da ar los accesorios.




CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

Aseg rese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- ◆ Presione el bot n superior para inclinar las l minas y recoger la persiana.
- ◆ Presione el bot n medio para frenar el movimiento.
- ◆ Presione el bot n inferior para inclinar las l minas y bajar la persiana.

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL

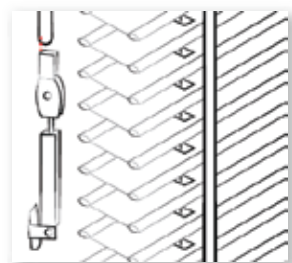

Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los ni os menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los ni os. Instale el dispositivo de seguridad (bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y aseg rese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

PRECAUCIONES - LIMPIEZA



PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ❖ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ❖ Evite recostar objetos sobre el producto.
- ❖ No retire ninguna pieza incluyendo los óvalos y los conos.
- ❖ Si el producto está expuesto a la humedad (baños, cocinas, cuartos húmedos) seque constantemente los accesorios para que no se oxiden. La garantía del producto no cubre oxidación.
- ❖ Tenga en cuenta subir o recoger la persiana cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso.
- ❖ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche las láminas, los cordeles y la escalerilla.
- ❖ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- ❖ Una vez a la semana desempolva la persiana (láminas, cordeles y escalerilla) con un plumero o aspirela para mantener la apariencia del producto.
- ❖ No emplee cepillo de cerdas duras.
- ❖ En caso que haya quedado mugre o grasa que no haya sido posible retirar con el plumero o la aspiradora, humedezca un paño limpio en agua y jabón suave y utilícelo para limpiar las láminas. No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ❖ Una vez al año retire la persiana y utilice un secador o compresor de aire para retirar el polvo que se acumula dentro del cabezal del producto.
- ❖ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto.
- ❖ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciőrese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes como en el funcionamiento general del producto.

INFORMACIÓN - GARANTÍA



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

- Viewtex es un material de última generación que cuenta con importantes características como la alta resistencia al polvo, al muge, al aceite, a las ralladuras y al agua. Esto se debe a su composición nano- cerámica. Gracias a estas características es un producto que puede ser utilizado en baños y cocinas teniendo en cuenta que los mecanismos deben estar protegidos de la exposición a la humedad, al gas y a la grasa. La garantía no cubre oxidación.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Las persianas Viewtex tienen un tiempo de garantía de 2 años a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecta o el desgaste natural del producto.

Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para el comprador del producto.

Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




GUÍA DE INSTALACIÓN VIEWTEX

COMPRUEBE LAS PIEZAS

- A** Soportes
- B** Cabezal
- C** Cordel
- D** Chazos
- E** Tornillos

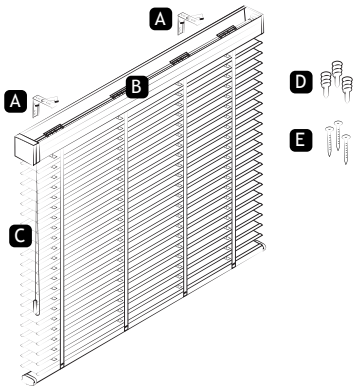


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo. Defina la posición ideal para instalarla según el espacio.

Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y busque que la persiana quede nivelada.

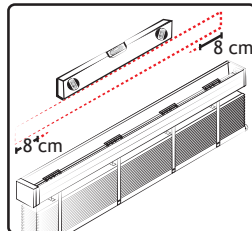

FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL

Utilizando el soporte como plantilla, marque las posiciones donde serán ubicados los tornillos a una distancia mínima de 8 cm. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos.


Según el ancho de la persiana, instale más soportes de manera equidistante para lograr mayor estabilidad. No coloque ningún soporte sobre los mecanismos de funcionamiento de la persiana.

Importante: Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto.


DIBUJO A TECHO




INSTALADO A TECHO



DIBUJO A PARED




INSTALADO A PARED





COLGAR EL CABEZAL

Instale la persiana recogida, para evitar que se enrede en los soportes. Inserte el cabezal ligeramente inclinado en los soportes, luego enderézelo para que encaje. Por último gire la palanca de cada uno de los soportes para que la persiana quede asegurada.

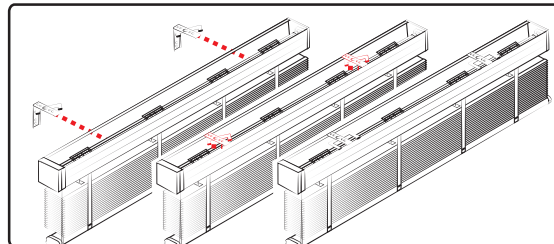

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Para garantizar la conservación, el buen funcionamiento y aumentar la vida útil del producto dé al cliente las siguientes indicaciones:

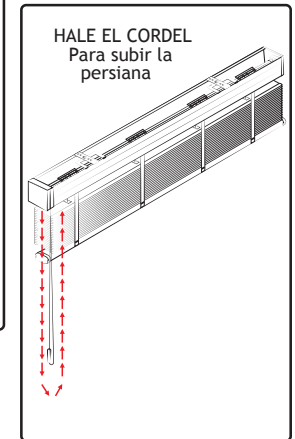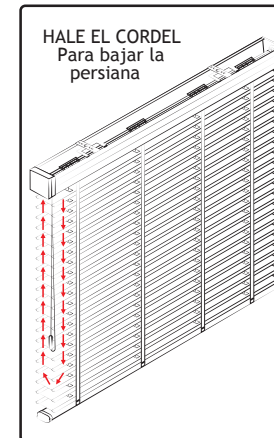

INSTALAR EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Fije la mariposa a la pared y enrolle allí el cordel, esto permitirá que la persiana funcione adecuadamente.

