


### ANTES DE INSTALAR

- La superficie sobre la que se instalará el Tablón FlexWood Hallman® debe estar completamente nivelada y lisa. Las diferencias de planitud superiores a los 3 mm de profundidad por metro lineal deben corregirse con un nivelador.
- El lugar donde se instalará el piso vinílico debe tener una temperatura mínima de 18°C y la humedad relativa no puede superar el 65%.
- En caso de existir losa radiante o algún tipo de calefacción cercano al piso (como radiadores o estufas de pared) estos se deben apagar 72 horas antes de la instalación y permanecer apagados 72 horas después de terminado el trabajo. Luego se puede encender a temperatura ambiente. La temperatura nunca deberá sobrepasar los 27°C. El sistema de calefacción nunca deberá estar en contacto directo con el piso.
- Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de piso con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto a partir de la toma de medidas. Guarde las piezas de reserva para reparaciones posteriores en un lugar alejado de la luz solar, pero con la caja abierta para permitir la circulación del aire. La caja debe almacenarse acostada para evitar deformaciones del producto.
- Antes de comenzar, mida correctamente la longitud y el ancho de la habitación para planificar una distribución precisa y conseguir una apariencia equilibrada del suelo.

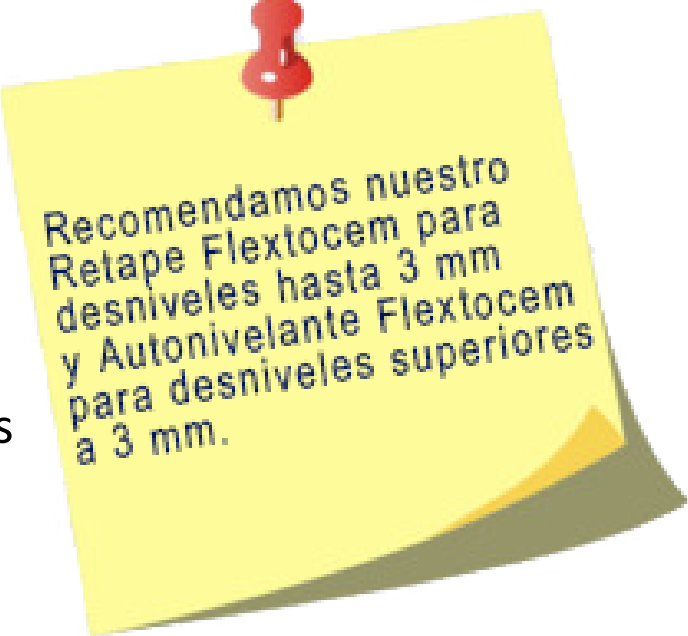


Recomendamos nuestro Retape Flextocem para desniveles hasta 3 mm y Autonivelante Flextocem para desniveles superiores a 3 mm.

- Es importante que la instalación se realice cuando se haya completado todo el servicio de carpintería, servicios eléctricos, hidráulicos y albañilería.
- Al igual que sucede con el material natural, algunos diseños variarán en tono y en color. Esto es intencional y le otorga al pavimento un aspecto más auténtico. **(Figura. 1).**
- En trabajos de renovación o remodelación, retire cualquier residuo de adhesivo existente. El piso debe estar limpio y libre de polvo, suciedad, aceite, grasa, cera, jabón y cualquier otro sustrato que pueda impedir o reducir la adherencia o afectar el desempeño del producto.



**Figura N° 1**


## HERRAMIENTAS NECESARIAS

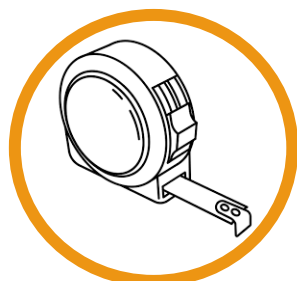

Huinchas



Lápiz

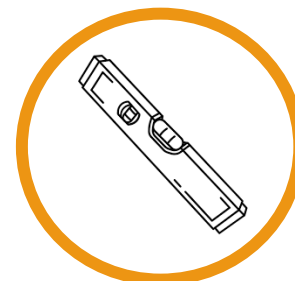

Nivel



Regla o  
escuadra



Cuchillo  
Cartonero




Llana  
Dentada



Elementos de protección personal:  
guantes, antiparras, etc.



Adhesivo Vinílico

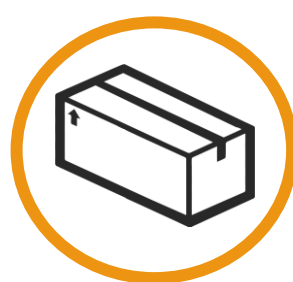

Piso Tablón FlexWood Hallman®

## Opcionales que puedes encontrar en OMV:



Autonivelante



Retape



Imprimante



Cera  
industrial  
2M20  
Sunny Shine



Sellador  
industrial 2M20  
DuraPlus

## SUPERFICIE O BASE

Las bases o superficies mencionadas a continuación deben prepararse adecuadamente y cumplir con los requisitos indicados. **(Figura. 2).**

Se puede instalar sobre	¿Qué hacer?
Cerámica / Porcelanato	La superficie debe estar firme y nivelada. Todas las grietas, juntas /canterías e irregularidades se deben retapar y deben eliminarse todos los acabados superficiales. Las juntas o canterías se deben rellenar con un compuesto de imprimante y retape.
Parquet / piso de madera	
Radier	
Terciado estructural Placa carpintera	
Vinílico (rollo, palmeta, tablon)	
Piedras (marmol, granito etc)	

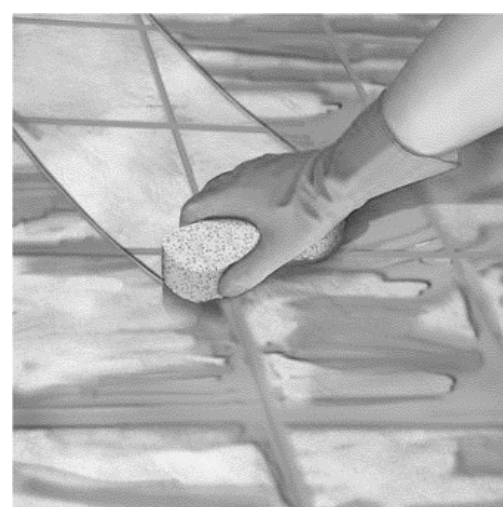


Figura N° 2

No se puede instalar sobre	¿Qué hacer?
Alfombra	Retire todo revestimiento de suelo. No debe haber señal alguna de moho y/o de plaga de insectos. Si hay humedad en el subsuelo o si no hay una barrera adecuada contra la humedad, debe retirarse lo antes posible. Luego que la superficie este limpia, seca y nivelada podrá instalar sin ningún problema el Piso vinílico
acolchados	
Corcho	
Caucho	
Revestimiento existente en mal estado	



Figura N° 3

En caso de colocar nivelador o retape. Antes de instalar el Tablón FlexWood Hallman® asegúrese de que la superficie de soporte haya fraguado completamente y que no presente muestras de humedad.

## Mezcla de imprimante y retape.

Cuando el contrapiso presenta irregularidades o imperfecciones de más de 2 mm de profundidad y 5 mm de anchura, se aplica una capa de mezcla hecha con retape e imprimante. La función de esta mezcla es corregir la aspereza del contrapiso o nivelar las juntas de la cerámica, porcelanato o piedras. Esta preparación no corrige grandes irregularidades. **(Figura. 4-5).**

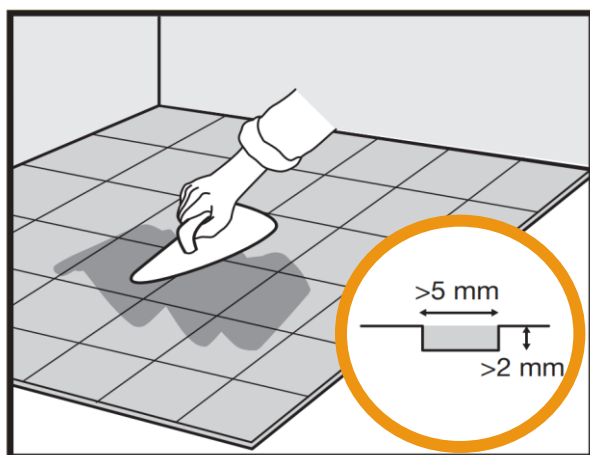


Figura N° 4

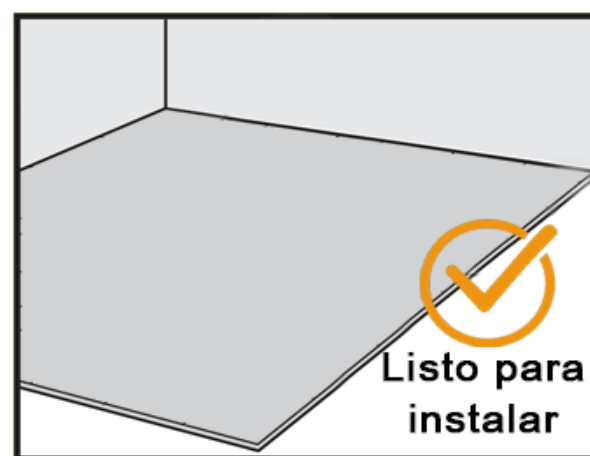


Figura N° 5

## Mezcla de imprimante y autonivelante.

Para regularizaciones hasta 30mm, recomendamos la utilización de Autonivelante Fextocem, que no requiere el lijado, posee un secado relativamente rápido y una excelente resistencia mecánica. **(Figura. 6-7).**

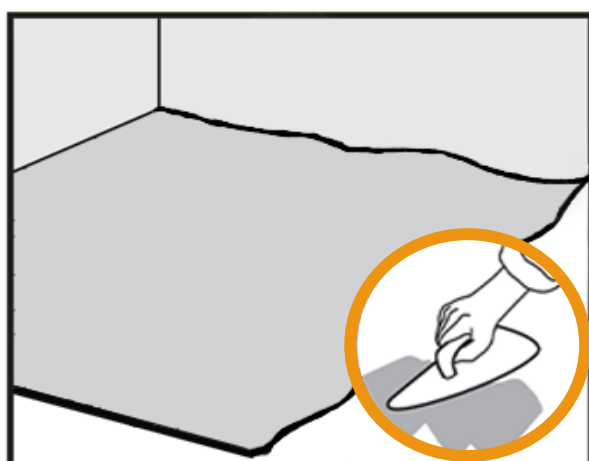


Figura N° 6

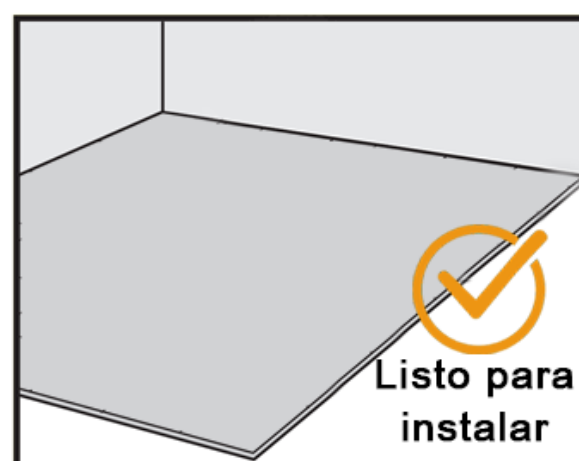


Figura N° 7









## INSTALACIÓN

Una vez limpio, nivelado y liso el piso; definir el centro en la superficie, para esto hay que medir el eje de cada pared, y tizar líneas de muro a muro que formen al centro de la habitación una cruz.


Después de colocar las líneas centrales de tiza, se procede a aplicar el Adhesivo Superbond 2M20 con una llana dentada de 1,6 – 2mm, evitando tener exceso de Adhesivo. Dejando descubiertas porciones de las líneas al centro y cerca de cada muro.

Una vez aplicado el adhesivo se recomienda dejar entre 10 y 20 minutos de secado a temperatura ambiente de manera que al tocarlo con los dedos no manche.

### Formas de instalación

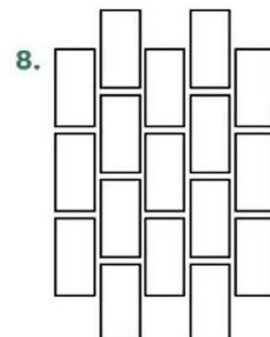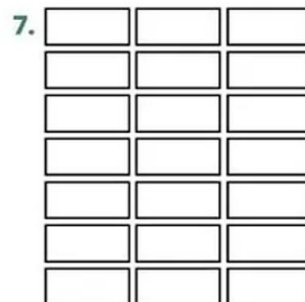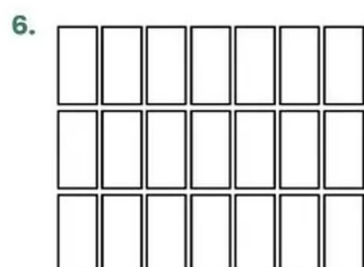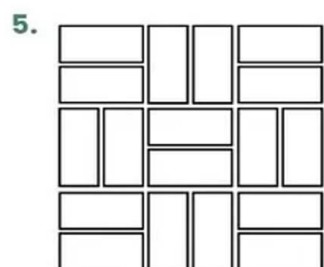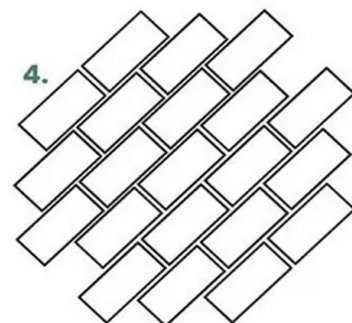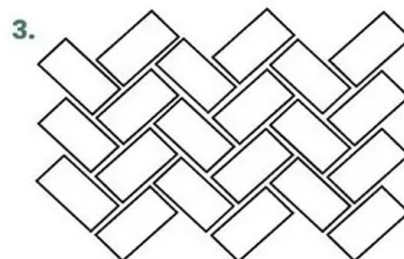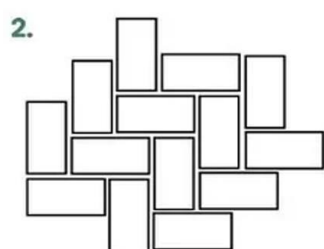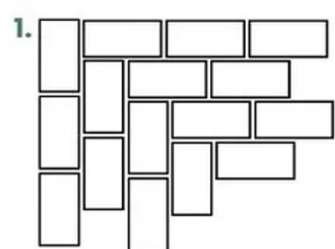

Coloque con cuidado el primer tablón en la unión de las líneas de tiza. Continúe colocando la fila, asegurándose que cada tabla esté a ras contra la línea de tiza y apretada contra la tabla contigua. Es indispensable que la primera línea se coloque de forma precisa y exacta. Los extremos de los tablonos se deben alinear perfectamente. **(Figura. 8).**

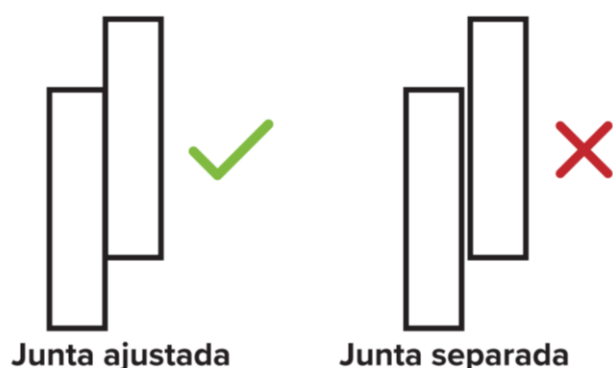

**Figura N° 8**

Complete cada fila, incluidas las piezas cortadas en la pared. Coloque cada tabla ligeramente contra la anterior presionándola firmemente en su lugar sin deslizarla. Evite pequeños cortes de menos de 15 cm en los extremos de cada fila y coloque los extremos cortados hacia la pared.

Para cortar correctamente el tablón, marque la cara superior del material con el cuchillo cartonero. Doble el producto y termine de cortar por el reverso. De este modo se asegurará un corte limpio.

Hasta que la instalación no esté concluida, con todos los materiales en posición, debe evitarse caminar o mover muebles sobre la misma. Si todavía se están realizando otros trabajos, proteja el suelo cubriéndolo con cartón de densidad o productos similares.

