


GUARDAMUROS - GUARDASILLAS 100H


HALLMAN WALLGUARD




PIEZAS

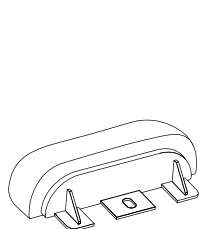

PUNTERA

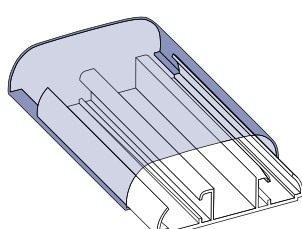

COVER (CUERPO) +
RETENEDOR (ALMA)

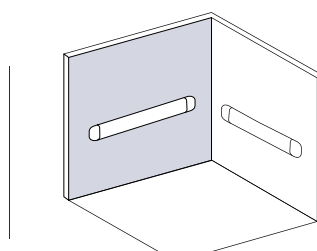


CONFIGURACIONES
DISPONIBLES

¿CÓMO SE INSTALA?

1. MEDIR Y MARCAR


Determine la altura del guardamuros, marcando en la pared la posición de la parte superior del retenedor.

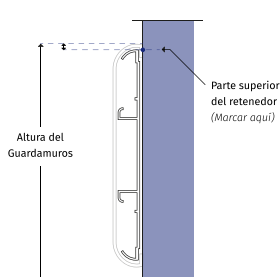

2. PREPARAR RETENEDOR

Cortar retenedores según la longitud deseada, considerando espacio para las piezas punteras.


Pre-perforar agujeros uniformemente espaciados en el retenedor, dejando espacio en los extremos.

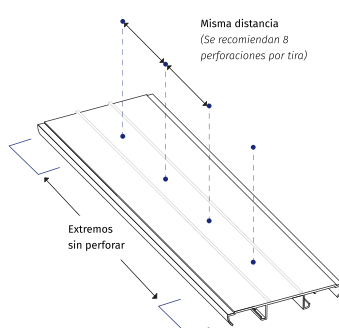

3. PREPARAR COMPLEMENTOS


Insertar pieza puntera en el retenedor, presionando firmemente para asegurar que el complemento está correctamente colocado.

Pre-perforar en el agujero indicado por la pieza para fijar su posición.

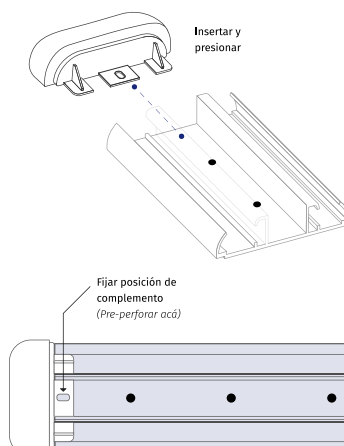


4. INSTALAR RETENEDOR Y COMPLEMENTOS

Alinear el retenedor a la altura marcada previamente, fijarlo según los agujeros pre-perforados. Una vez instalado, fijar las piezas punteras de la misma manera.

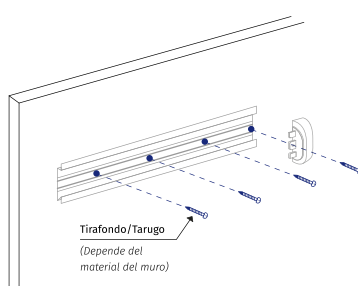

5. PREPARAR COVER

Medir distancia entre complementos, cortar el cover acrílico según la longitud necesitada.

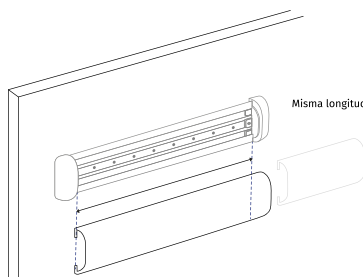

4. INSTALAR COVER

Encajar cover en el retenedor.

