


GUARDAMUROS - GUARDASILLAS 120H

HALLMAN WALLGUARD


hallman

WALL COVERING EXPERT


PIEZAS

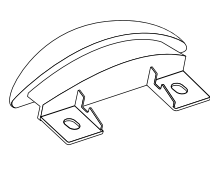


PUNTERA

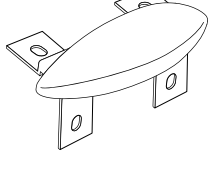

ESQUINERA
EXTERIOR

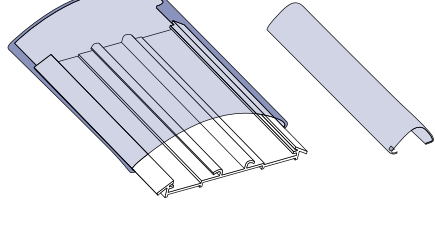

COVER (CUERPO) + RETENEDOR (ALMA) +
PARAGOLPES

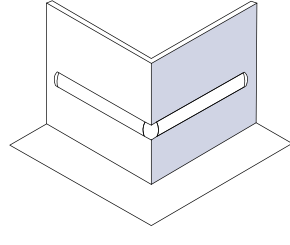


CONFIGURACIONES
DISPONIBLES

¿CÓMO SE INSTALA?

1. MEDIR Y MARCAR


Determine la altura del guardamuros, marcando en la pared la posición de la parte superior del retenedor.

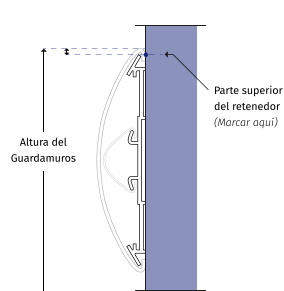

2. PREPARAR RETENEDOR

Cortar retenedores según la longitud deseada, considerando espacio para las piezas punteras y esquineras.


Pre-perforar agujeros uniformemente espaciados en el retenedor, dejando espacio en los extremos.

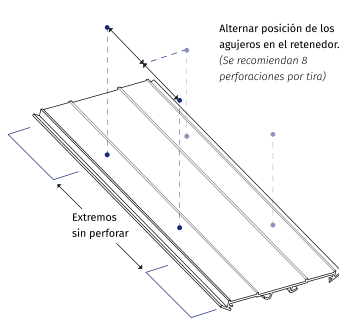

3. PREPARAR PUNTERA

Insertar pieza en el retenedor, presionando firmemente para asegurar que el complemento esté correctamente colocado.


Pre-perforar los agujeros indicados por la pieza para fijar su posición.

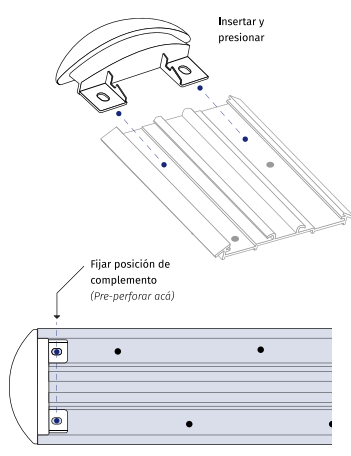

4. PREPARAR ESQUINERA


Insertar pieza en uno de los retenedores, presionando con firmeza para asegurar que el complemento esté correctamente colocado.

Pre-perforar los agujeros indicados por la pieza para fijar su posición. Repetir esto con el otro retenedor.

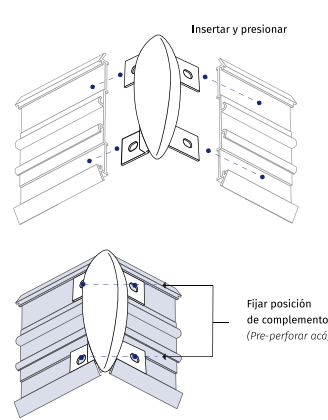


5. INSTALAR RETENEDOR Y COMPLEMENTOS

Alinear el retenedor a la altura marcada previamente, fijarlo según los agujeros pre-perforados. Una vez instalado, fijar las piezas punteras y esquineras externas de la misma manera.

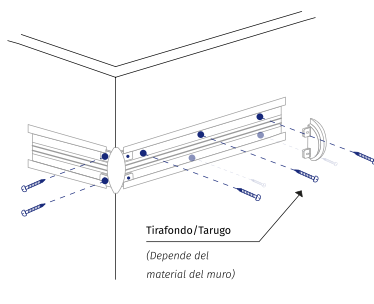


6. PREPARAR PARAGOLPES Y COVER

Medir distancia entre complementos. Cortar el paragolpes y el cover acrílico según la longitud requerida.

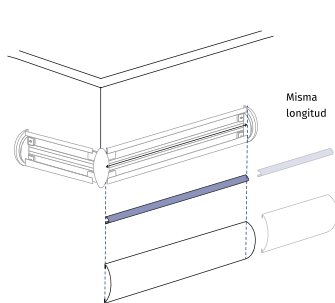

7. INSTALAR PARAGOLPES

Encajar paragolpes en el retenedor.

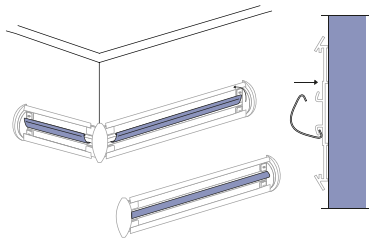

8. INSTALAR COVER

Encajar cover en el retenedor.

