


GUARDAMUROS - GUARDASILLAS 150H

HALLMAN WALLGUARD


hallman

WALL COVERING EXPERT



PIEZAS

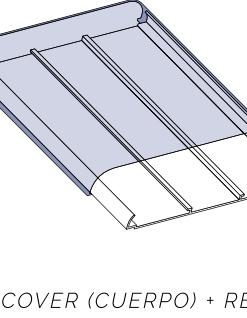

PUNTERA

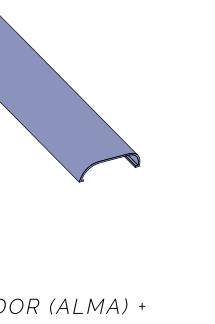


ESQUINERAS
INTERIORES & EXTERIORES

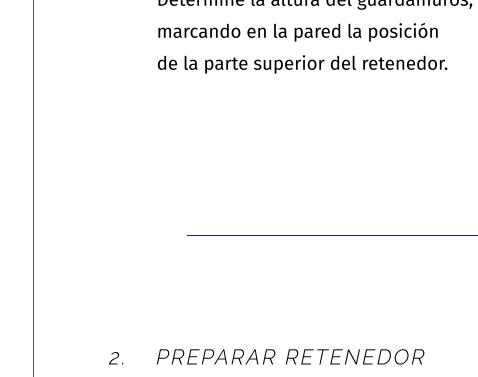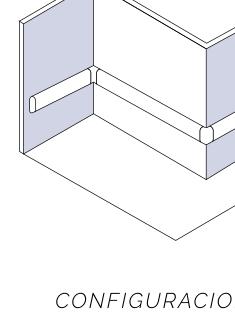

¿CÓMO SE INSTALA?

1. MEDIR Y MARCAR


Determine la altura del guardamuros, marcando en la pared la posición de la parte superior del retenedor.

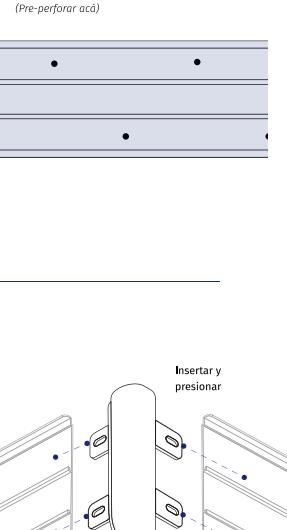

2. PREPARAR RETENEDOR

Cortar retenedores según la longitud deseada, considerando espacio para las piezas punteras y esquineras.


Pre-perforar agujeros uniformemente espaciados en el retenedor, dejando espacio en los extremos.

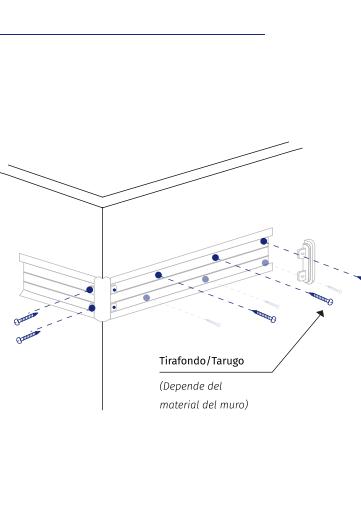

3. PREPARAR PUNTERA

Insertar pieza en el retenedor, encajándola con firmeza para asegurar que el complemento esté correctamente colocado.


Pre-perforar los agujeros indicados por la pieza para fijar su posición.

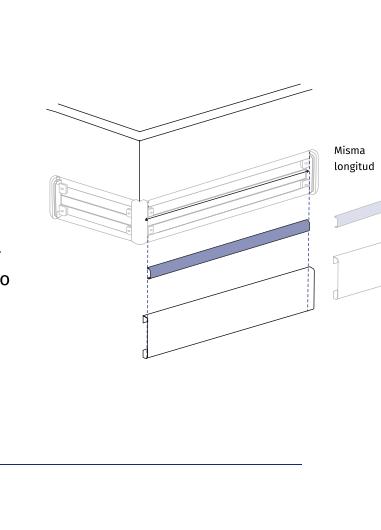

4. PREPARAR ESQUINERA

Insertar pieza en uno de los retenedores, encajándola con firmeza para asegurar que el complemento esté correctamente colocado.

Pre-perforar los agujeros indicados por la pieza para fijar su posición. Repetir esto con el otro retenedor.

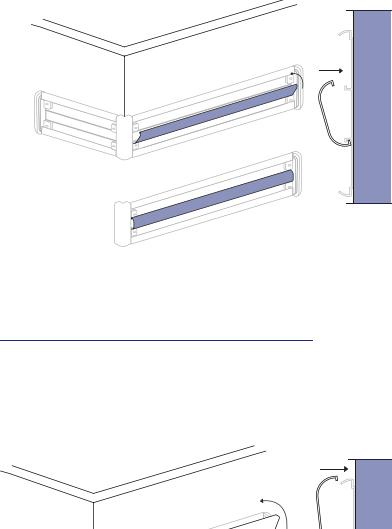

5. INSTALAR RETENEDOR Y COMPLEMENTOS

Alinear el retenedor a la altura marcada previamente, fijarlo según los agujeros pre-perforados.

Una vez instalado, fijar las piezas punteras y esquineras externas de la misma manera.



6. PREPARAR PARAGOLPES Y COVER

Medir distancia entre complementos. Cortar el paragolpes y el cover acrílico según la longitud requerida.



7. INSTALAR PARAGOLPES

Encolar paragolpes en el retenedor.



8. INSTALAR COVER

Encolar cover en el retenedor.

OMV

Soluciones Arquitectónicas

PARA MÁS INFORMACIÓN

CONTACTANOS!

info@omvdeco.cl | www.omvdeco.cl | Tel: +56 23224414 / Cel: +56 944667207 | Alonso de Córdova 5151 Oficina 703, Las Condes