

# GUARDAMUROS - PASAMANOS 140H

HALLMAN  
WALLGUARD/HANDRAIL

**hallman**

WALL COVERING EXPERT

## PIEZAS




PUNTERA

ESQUINERAS

INTERIORES & EXTERIORES

BRACKET

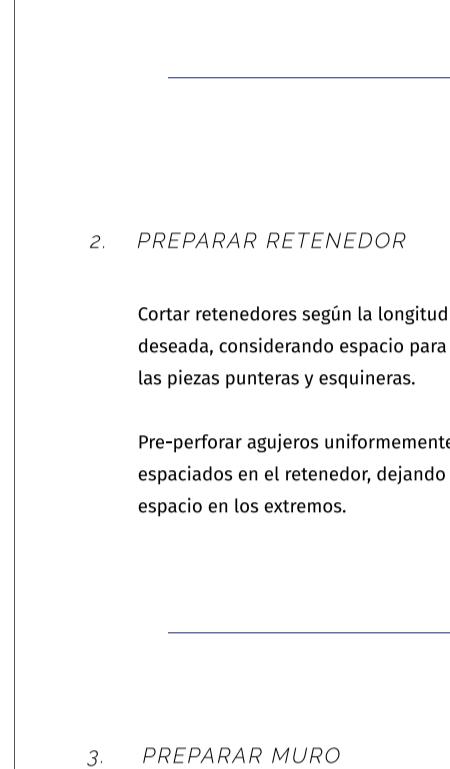

COVER (CUERPO) + RETENEDOR (ALMA) +

PARAGOLPES


CONFIGURACIONES

DISPONIBLES

## ¿CÓMO SE INSTALA?


### 1. MEDIR Y MARCAR

Determine la altura del guardamuros, marcando en la pared la posición de la mitad del retenedor.

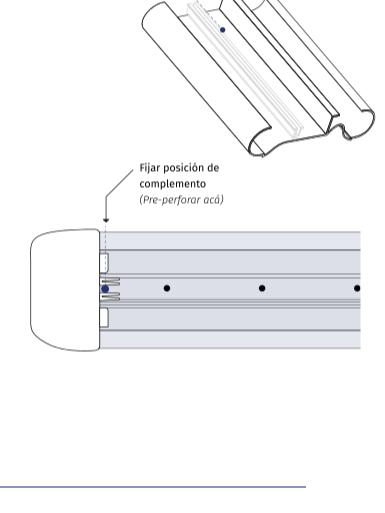

### 3. PREPARAR MURO

Posicionar el retenedor en el muro, alineando los agujeros perforados con la altura marcada anteriormente.

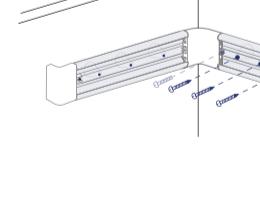


Marcar la posición de cada agujero en el muro y pre-perforarlo para fijar la posición de los brackets.




### 4. PREPARAR PUNTERA


Insertar pieza en el retenedor, presionando firmemente para asegurar que el complemento esté correctamente colocado.

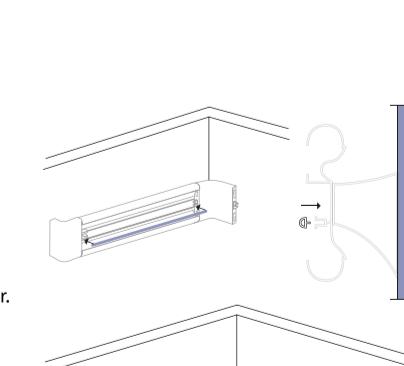

Pre-perforar en el espacio indicado por la pieza para fijar su posición.

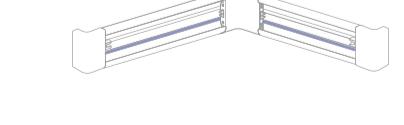


Repetir esto con el otro retenedor.

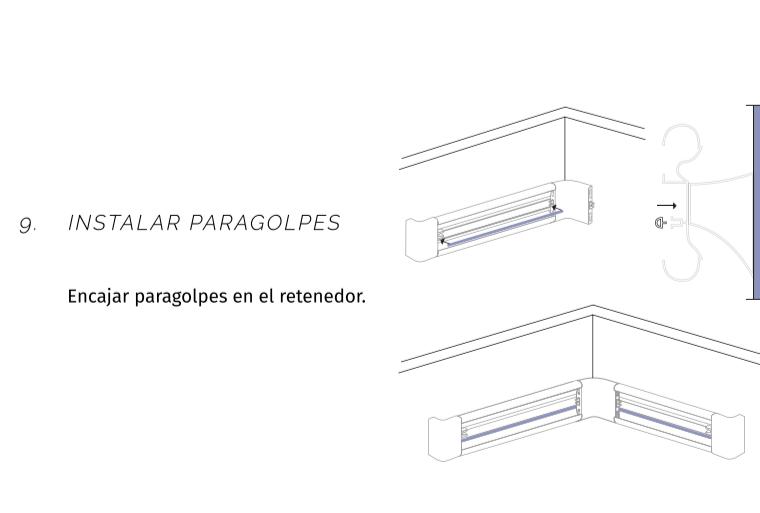

### 5. PREPARAR ESQUINERAS

Insertar pieza en uno de los retenedores, presionando con firmeza para asegurar que el complemento esté correctamente colocado.

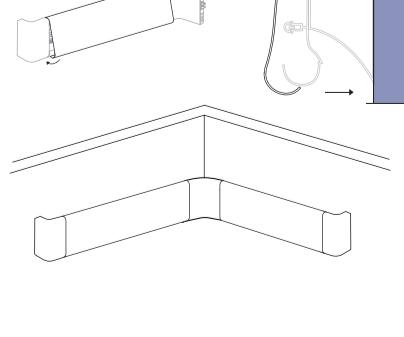

Pre-perforar los agujeros indicados por la pieza para fijar su posición.



Repetir esto con el otro retenedor.



**OMV**

• Soluciones Arquitectónicas •

PARA MÁS INFORMACIÓN

**¡CONTÁCTANOS!**