


GUARDAMUROS - PASAMANOS 818


HALLMAN
WALLGUARD/HANDRAIL




PIEZAS



PUNTERA

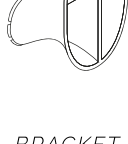


BRACKET

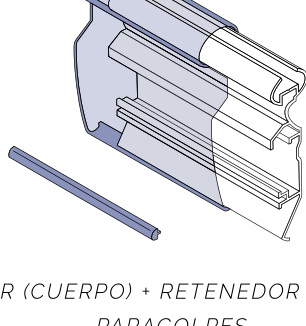

COVER (CUERPO) + RETENEDOR (ALMA) +

PARAGOLPES

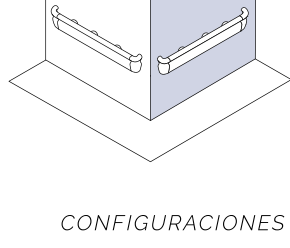


CONFIGURACIONES
DISPONIBLES

¿CÓMO SE INSTALA?

1. MEDIR Y MARCAR


Determine la altura del guardamuros, marcando en la pared la posición de la mitad del retenedor.

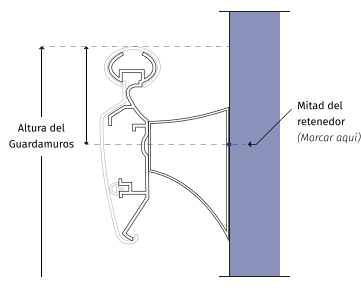

2. PREPARAR RETENEDOR

Cortar retenedores según la longitud deseada, considerando espacio para las piezas punteras y esquineras.


Pre-perforar agujeros uniformemente espaciados en el retenedor, dejando espacio en los extremos.

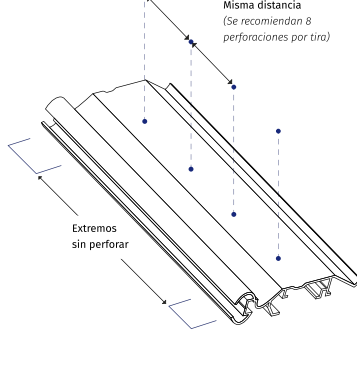

3. PREPARAR MURO


Posicionar el retenedor en el muro, alineando los agujeros perforados con la altura marcada anteriormente.

Marcar la posición de cada agujero en el muro y pre-perforarlo para fijar la posición de los brackets.

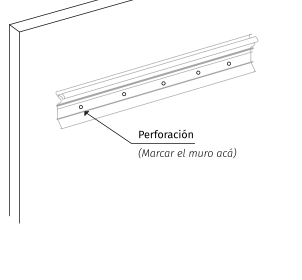


4. ENSAMBLAR PUNTERA

Insertar pieza en el retenedor, encajándola firmemente para asegurar que el complemento esté correctamente colocado.

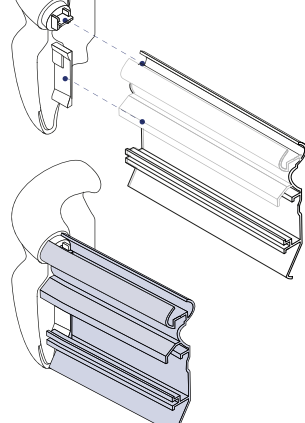


5. ENSAMBLAJE

Ensamblar los brackets con los retenedores antes de montar en la pared. No fijar los brackets.

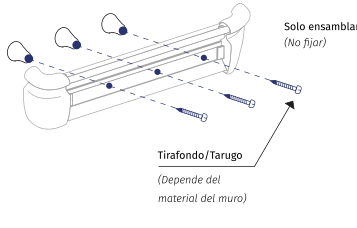


6. INSTALAR RETENEDOR Y COMPLEMENTOS

Alinear el retenedor ensamblado con los agujeros en la pared para luego fijar los brackets.

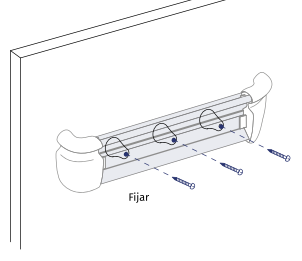


7. PREPARAR PARAGOLPES Y COVER

Medir distancia entre complementos. Cortar el paragolpes y el cover acrílico según la longitud requerida.

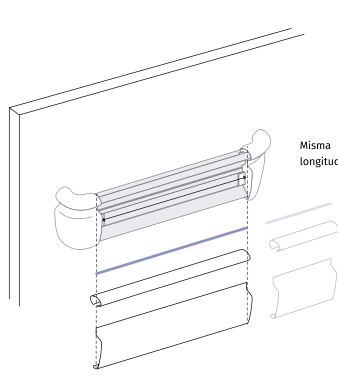

8. INSTALAR PARAGOLPES

Encajar paragolpes en el retenedor.

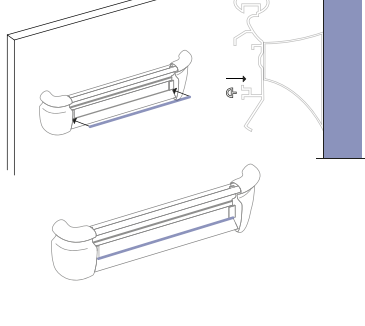

9. INSTALAR COVER

Encajar la pieza superior del cover en el retenedor.

Luego, encajar el resto del cover en el retenedor, empezando desde la pieza superior.

