


ESQUINERO CON RETENEDOR 50

HALLMAN 50x50x3000


hallman

WALL COVERING EXPERT


PIEZAS

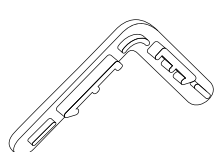

PUNTERA

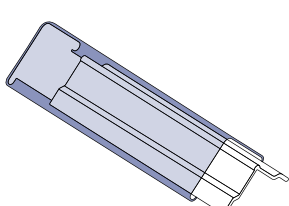

COVER (CUERPO) +
RETENEDOR (ALMA)

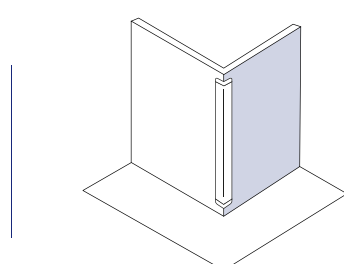


CONFIGURACIONES
DISPONIBLES

¿CÓMO SE INSTALA?


1. POSICIONAR RETENEDOR

Posicionar retenedor en la esquina, considerando espacio para la pieza puntera inferior.

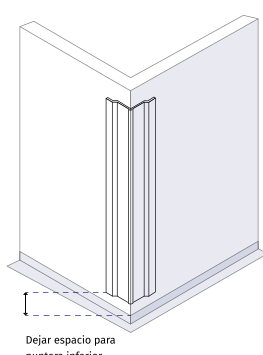


2. FIJAR RETENEDOR

Fijar retenedor a la muralla, intercalando la posición de los elementos de fijación.

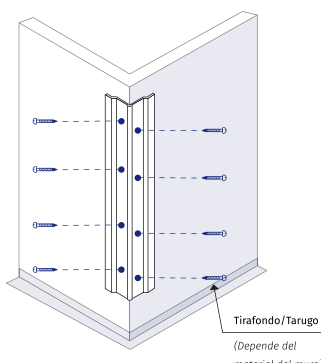


3. INSTALAR PUNTERAS

Insertar y encajar firmemente la puntera inferior en el retenedor para luego fijarla. Una vez instalada, repetir con la puntera superior.

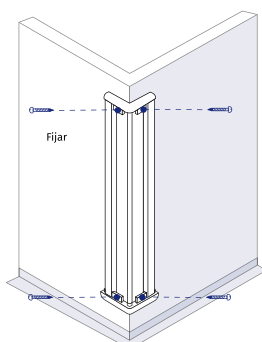

4. PREPARAR COVER

Medir distancia entre complementos. Cortar el paragolpes y el cover según la longitud requerida.

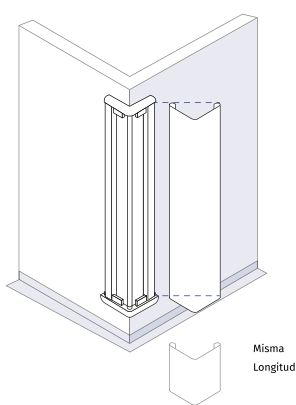

5. INSTALAR COVER

Encajar cover en el retenedor, empezando desde la parte superior hasta que toda la longitud del retenedor esté cubierta.

